


K-Easy Serisi Kolay Başlangıç Klavuzu

Temel Bağlantılar

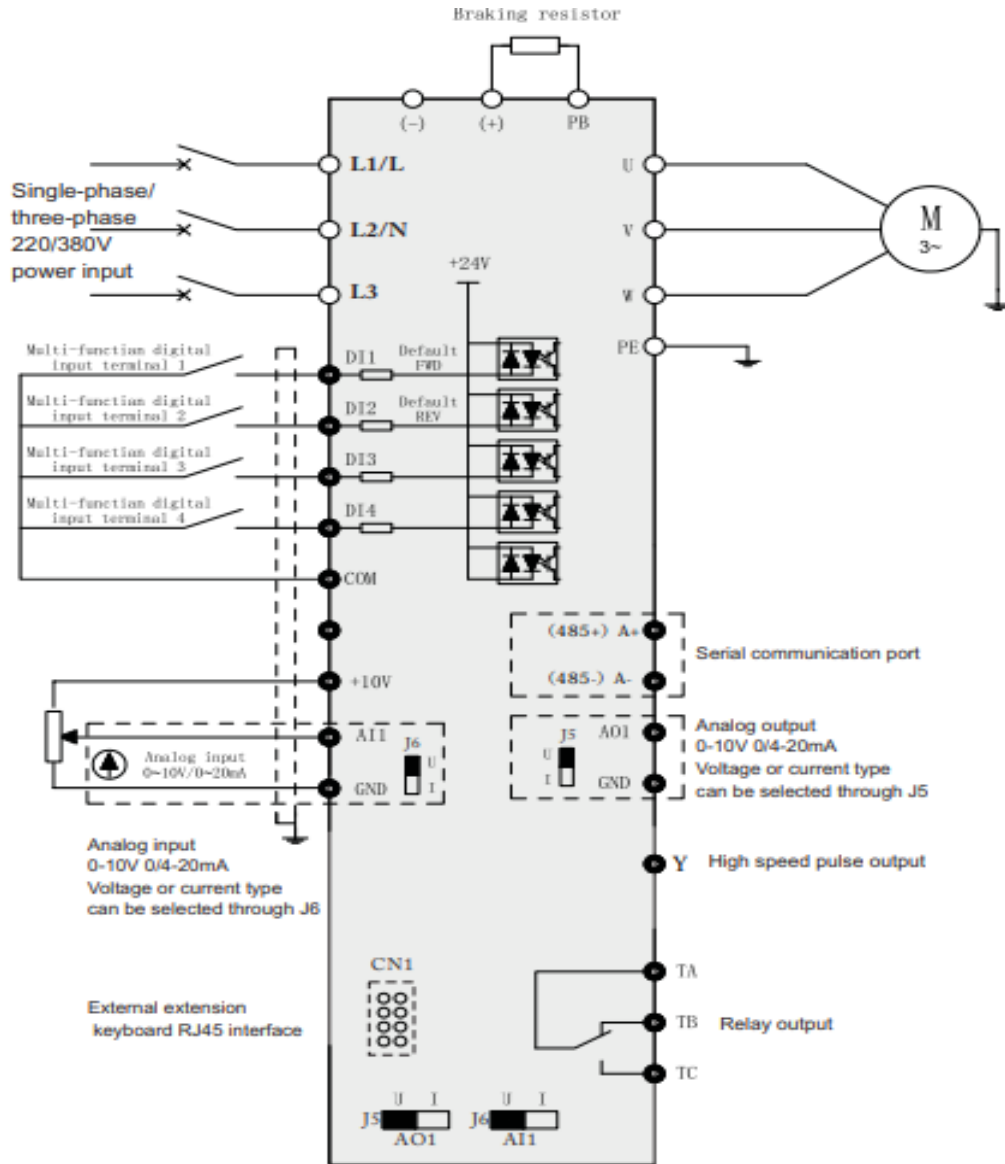

1p-220	3p220	3p380
1 faz 1nötr	1 faz 1nötr	3 faz

Temel Parametreler

İstenilen	Parametre	Girilecek değer	Açıklama
Harici aç kapa	P0-04	0=KEYPAD 1=TERMiNAL	Cihaz üzerinden veya harici olarak motoru başlatmaya yarar
Harici hız ayarı	P0-06	1=KEYPAD 2=TERMiNAL	Cihaz üzerinden veya harici olarak motorun hızını ayarlar.
Kalkış Süresi	P0-23	İstediğiniz değer	Motorun kaç sn sonra maksimum frekansa geçeceğini ayar yapılır
Duruş Süresi	P0-24	İstediğiniz değer	Motorun kaç sn sonra duracağını seçersiniz.
Maksimum Frekans	P0-14	İstediğiniz değer	Motorun maksimum döneceği hız seçilir.
Minimum Frekans	P1-04	İstediğiniz değer	Motorun minimum ve başlayacağı değer seçilir.
Duruş Türü	P1-13	0=Süre(Rampalı) duruş 1=Serbest duruş	Motorun nasıl duracağı seçilir.
Fabrika Ayarına alma	P0-28	1	Sürücüyü fabrika ayarına getirir.

Motor Parametreleri

Motor kW değeri	P4-01	Motor etiket değeri	Motor kW değeri girilir.
Motor Amper değeri	P4-04	Motor etiket değeri	Motorun amper değeri girilir
Motor gerilim değeri	P4-02	Motor etiket değeri	Motor gerilim değeri girilir.
Motor rpm değeri	P4-06	Motor etiket değeri	Motor rpm değeri girilir

Motoru otomatik tanıma


Motor otomatik tanıma	P4-00	1=Statik tanıma 2=Döndürerek tanıma	Motorun amper kw gerilim değerlerinin bilinmediği durumlarda kullanılır
-----------------------	-------	--	---

1: Öncelikle P4-00 parametresine girilir.

2: Eğer motor boş ise 2 yapılır eğer motor dolu ise 1 yapılır .(Motordan iki şekil tanıtımda da ses gelir endişelenmeyin motora zarar vermez.)

Örnekler:


HARİCİ AÇ-KAPA

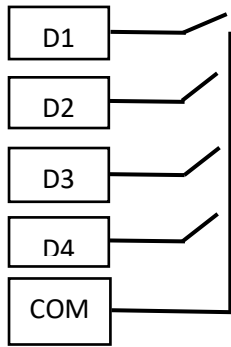

Harici aç-yapılacağı zaman bağlantı soldaki

Şekildeki gibidir.

Harici POTANSİYOMETRE

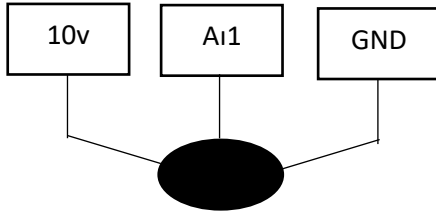

Harici potansiyometre takılacağı zaman bağlantı:

Jog Parametreleri

İstenilen	Parametre	Girilecek değer	Açıklama
JOG frekansı	P7-00	İstediğiniz değer	Jog'un maks değeri
JOG kalkış süresi	P7-01	İstenilen değer	Jog frekansın kaç sn sürede maksimum hızına geleceğinin süresini seçer
JOG duruş süresi	P7-02	İstediğiniz değer	Jog frekansın kaç sn sürede duracağının süresini seçer
JOG yönü	P7-28	0=İleri 2=Geri	Jog dönüş yönünü seçer.

Röle Çıkışı

Röle Çıkışı	P6-00	0= Çıkış yok 1=Çalışma Sinyali alındı 2=Cihaz arızaya geçti 3=Frekans üst sınırda 5=Cihaz 0 frekansda 6= Motor aşırı yük hatası 7=Sürücü aşırı yük 11=Çalışmaya hazır	Bu seçeneklerden istediklerinizi kullanarak röle çıkışlarını kullanabilirsiniz
-------------	-------	--	--

